


OBLICZANIE DŁUGOŚCI OPASKI OKIENNEJ I GZYMSU PODPARAPETOWEGO

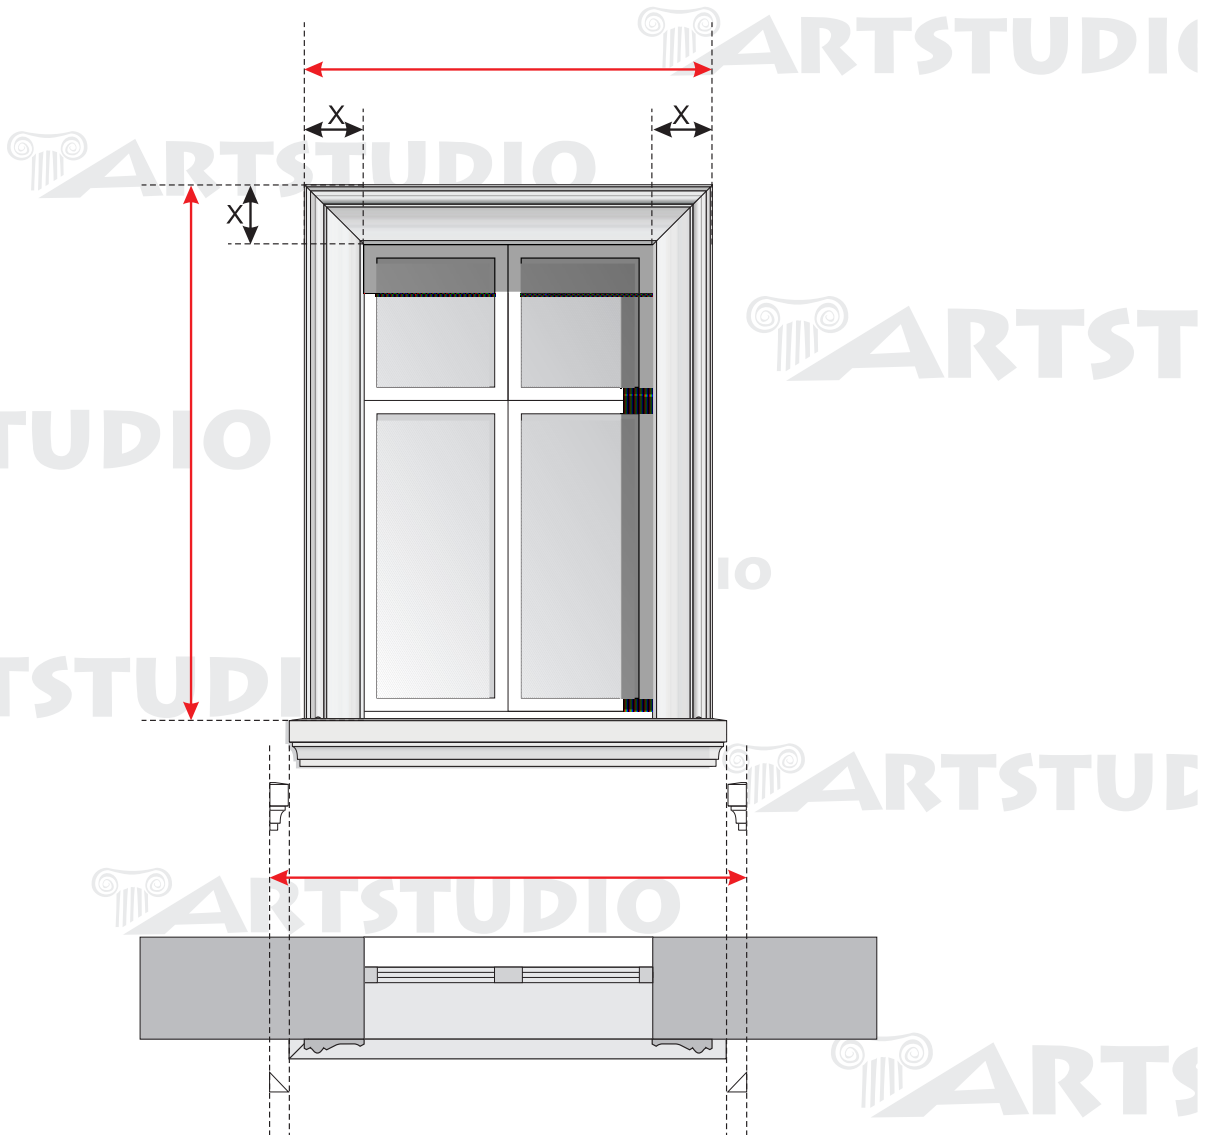

Przy obliczaniu długości opaski należy pamiętać o dodaniu 1 szerokości opaski (x) do wysokości otworu oraz 2 szerokości opaski (x) do szerokości otworu.

Gzyms podparapetowy powinien wystawać poza szerokość okna z opaską. Zwykle o grubość samego gzymsu. Do długości należy dodać jeszcze 2 grubości profilu na wykonanie zakończeń. (Patrz instrukcja wykonywania zakończenia gzymsów nr. 2)